


20801100 גוף פנימי לברז מהקיר



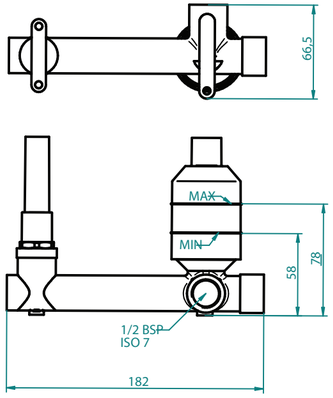


20808200 גוף פנימי 3 דרך

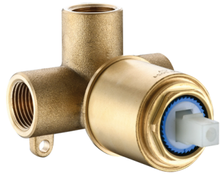

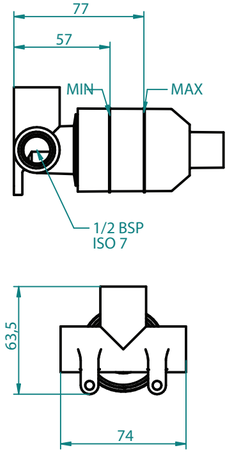

20808500 גוף פנימי 4 דרך



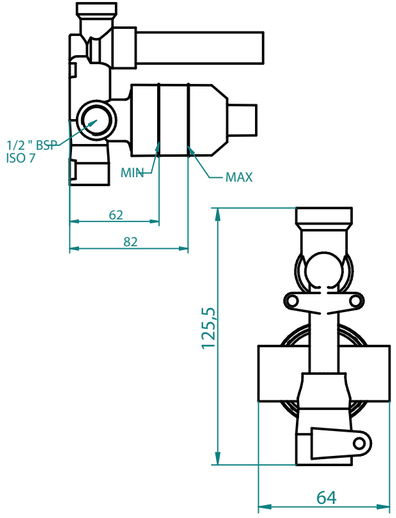

הוראות התקנה והפעלה

HAMAT

גופים פנימיים

מנגנון 35 מ"מ



09.24 (5904)

HAMAT

שרות לקוחות

טל. 03-6344445 פקס. 03-6345551
www.hamat.co.il service@hamat.co.il
אשדוד, רח' היזמה 41 ת.ד. 686 מיקוד 7710502

שבלונות לחיתוך קרמיקה


שבלונה ל- 208085



שבלונה ל- 208011



שבלונה ל- 208082
208011

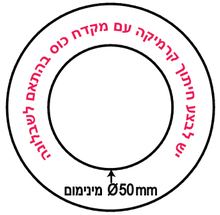

הוראות בדיקה

1. כניסת המים הקרים מסומנת בצבע כחול או "C", וכניסת המים החמים מסומנת באדום או "H". יש להקפיד על חיבור הצינורות באופן נכון.
2. בגופי הקיר נמצאים מספר קדחים קטנים המיועדים להקל על תפיסת הגוף על הקיר האחורי.
3. לאריזת הגוף הפנימי והכיסוי החיצוני מצורפות שבלונות לחיתוך קרמיקה.
4. יש לבצע חיתוך בדיוק לפי שבלונות אלו. מידת החיתוך החיצונית של השבלונה תואמת לרוזטה של הכיסוי המיועד, ומידת החיתוך הפנימית תואמת לשרוול החיצוני של הכיסוי המיועד.
5. לכל רוזטה מותאם דבק דו צדדי המגיע יחד איתה באריזה. יש להשתמש בדבק על מנת להבטיח אטימה טובה ונאה של הרוזטה כנגד הקרמיקה ומניעת חדירת מים לקיר הפנימי.
6. כל רוזטות חמת החדשות מיושרות מאחור ללא כל בליטה חיצונית, על מנת להקל בהגעה לכיסוי טוב של החיתוך ע"י הרוזטה.
7. חובה לבצע פילוס מיטבי של הגופים לפני קיבועם הסופי באמצעות לייזר או פלס. במכשיר לייזר יש ליישר את מרכזי מגיני הפלסטיק אל קו הלייזר.
8. על מנת לשפר את הפילוס בשטח, מגיני הפלסטיק השומרים על חלקי הגוף משריטות הם בעלי בליטה גלילית עליה ניתן להניח פלס בנוחות ולעבוד עם שתי ידיים חופשיות.
9. בנוסף ניתן לקבל ממחלקת השירות של חמת פלס ייעודי עבור ברזי כיור עם פיות מהקיר.
10. חובה להקפיד על תכנון עומק ההתקנה כך שהקרמיקה תימצא בתוך גבולות סימון העומק מכסימום-מינימום (Max-Min). הסימון מוטבע או מודבק על מגן הפלסטיק בצד של המנגנון.
11. יש לשמור היטב בכל שלב על שלמות ומראה של החלקים החיצוניים - ידית, מעביר מצבים, רוזטה, שרוול.
12. גוף אוניברסלי 4 דרך מגיע עם שני חלקי פלסטיק בצורת גלילים לבנים על מעביר המצבים ומוגנים בכיסוי פלסטיק נוסף. אין לפרק אותם עד גמר ההתקנה. בהתקנת הכיסוי יש לפרק אותם ולהרכיב במקומם את חלקי המתכת התואמים המסופקים עם הכיסוי החיצוני.
13. בגופים אוניברסליים המגיעים להתקנה ללא מעביר מצבים, יש לוודא שקיים מגן פלסטיק נגד בטון סביב אזור מעביר המצבים. בעת הרכבת הכיסוי החיצוני יש להוציא את מגן הפלסטיק, לפרק את פקק המתכת, להרכיב את מעביר המצבים ולוודא תקינות עבודה בעת החלפת מצבי זרימה.


- מערכת הקיר של חמת נבדקת במלואה ועומדת בדרישות התקן האירופאי EN817 והתקן הישראלי ת"י 1347 לפני היציאה ממפעל חמת. אין צורך לבדוק בשטח את מערכת הקיר בפני עצמה.
- המלצה לבדיקת נזילות של כלל מערכת הצנרת ע"י הקבלן בשטח:
בדיקה עם מנגנון סגור (מוצא פתוח) בלחץ מכסימלי של 12 באר.
איך לפתוח מנגנון בשום אופן בזמן הבדיקה !!!
בדיקה עם מנגנון פתוח (מוצא סגור) בלחץ מכסימלי של 4 באר.
משך זמן הבדיקה: שעתיים.
נזק הנגרם כתוצאה מחריגה מהנחיות אלו לא יהיה באחריות חמת.
בכל שאלה נא לפנות למחלקת השירות של חמת.

טמפ' מכסימלית: 80°C
לחץ מינימלי ומכסימלי: 1 - 10 באר
לחץ בדיקה מכסימלי (יצרן) : 15 באר
לחץ עבודה מומלץ: 3 - 5 באר

توصية لفحص تسريب الماء لكل شبكة الانابيب على يد المقاول في ورشة العمل:
- فحص مع خلاط مغلق بحيث جهة خروج الماء مفتوحة بأقصى حد للضغط 12 بار. **ممنوع فتح الخلاط في أي وسيلة خلال الفحص!!!**
- فحص مع خلاط مفتوح (بحيث جهة خروج الماء مغلقة) بأقصى حد للضغط 4 بار.
- مدة الفحص : ساعتان.
- **التأمين لا يشمل أي ضرر ناتج عن الخروج من هذه التعليمات !**
- لكل مسألة الرجاء التوجه لقسم خدمات "حمات".

עומק התקנה בקיר-חשוב מאוד !!


גוף למערכת קיר פנימית 4 דרך
208085

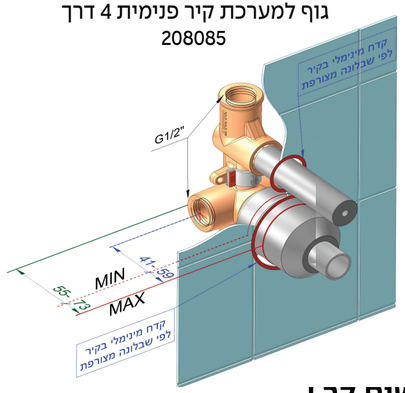

שים לב !
דגשים חשובים מאד להצלחת התקנת מערכות הקיר

1. שטוף ונקו היטב מים מצינורות ההזנה לפני חיבור הגוף על מנת להוציא שאריות לכלוך שעלולות לפגום בתפקוד המוצר.
2. קרא היטב את הוראות הבדיקה של מערכות הקיר.
3. תכנן היטב מראש את עומק ההתקנה על הסימון Max-Min שעל גבי כיסויי המגן האפורים מפלסטיק.
4. הקפד על פילוס הגוף כולו בכל המישורים בעיקר בברזי קיר ובמערכת 4 דרך.
5. הקפד על חיתוך מינימלי של הקרמיקה סביב הגוף בהתאם לשבלונות נייר המצורפות לאריזה.
6. זרימת המים בגופי קיר המיועדים למקלחת מייצרת רעש. חובה להתייעץ עם מתכנן הבניה לגבי מיקום הגוף המיטבי על מנת להימנע מרעש ועוגמת נפש. יש להימנע ככל הניתן ממיקום של מערכת הקיר המיועדת למקלחת קרוב לחדרי שינה.
7. אין להסיר את מגיני הפלסטיק עד גמר ההתקנה על מנת להימנע משריטות ומכות לחלקים החיצוניים.
מגיני הפלסטיק מגינים על אזור המנגנון, אזור מעביר המצבים ואזור הפיה מהקיר.

גוף למערכת פנימית ברז מהקיר
208011

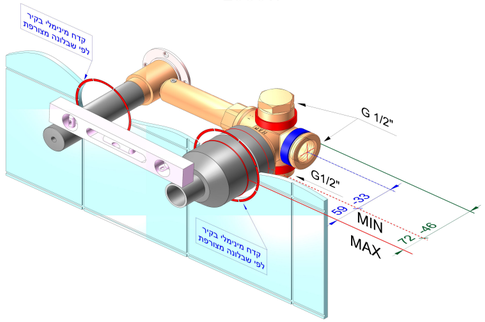

גוף למערכת קיר פנימית 3 דרך
208082

