


305169 ברז מטבח Pull down

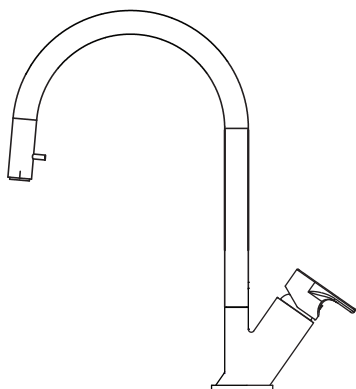

1. שטוף היטב את הצנרת.
2. התקן את הסוללה והדק אותה בעזרת אום, שרול, דיסקית החלקה ואטם, תוך כדי קביעת מיקום הפיה במצב מרכזי.
3. חבר את צינורות הכניסה למקורות המים.
4. חבר את הצינור הגמיש של הפיה לצינור היציאה הקצר, וודא המצאות אטם ביניהם. ראה דף הסבר מצורף לגבי חיבור הצינורות.
5. קבע את המשקולת על הצינור הגמיש בהתאם לנוחיותך.
6. לאחר התקנה וודא שאין נזילות מהחיבורים.

