


# 305251 סוללה לכיור ידית 90°

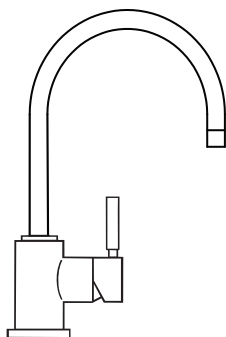

1. שטוף היטב את הצנרת
2. התקן את הסוללה והדק אותה בעזרת תותב מתברג, פרסה ואטם, תוך כדי קביעת מיקום הפיה במצב מרכזי.
3. חבר את צינורות הכניסה למקורות המים אדום-חמים וכחול-קרים.
4. לאחר ההתקנה וודא שאין נזילות מהחיבורים.

